


さまざまな方法で撮影する


目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。ビューアポジションでのタッチ操作を中心に説明します。

カメラを切り替える

1

ホーム画面（ビューアポジション）で  （長押し）




 カメラアプリケーションの選択画面が表示されます。

2

カメラ




 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3


 → カメラ切り替え

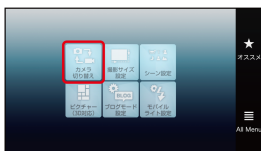


 カメラ切り替え画面が表示されます。

4

カメラの種類をタップ

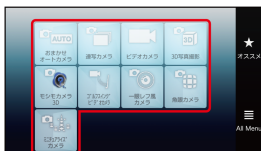

 カメラが切り替わります。

おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
おまかせオートカメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます（一部設定変更が可能）。
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
一眼レフ風カメラ	一眼レフカメラのように背景をぼかした写真が撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が撮影できます。
ミニチュアライズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影できます。

モシモカメラ3Dを利用する

静止画や動画にいろいろなエフェクトをかけて撮影することができます。

1


ホーム画面（ビューアポジション）で ランチャー画面（カメラ・連携）で （モシモカメラ3D）



モシモカメラ3D画面が表示されます。

2


ビデオ / 写真

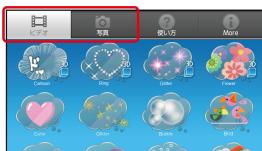

利用できるエフェクトが表示されます。


3

エフェクトをタップ

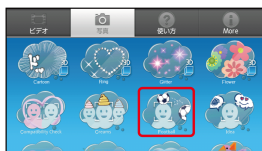

4

被写体を画面に表示

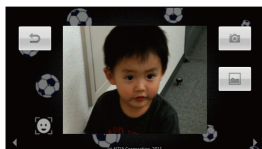

静止画／動画の撮影が行われます。

・動画のときは、このあと を押すと、撮影が終わります。

モシモカメラ3Dの使いかたを調べる

モシモカメラ3D画面で 使い方

ゴルフスイングビデオカメラを利用する

ゴルフスイングを動画で撮影し、スイングをチェックすることができます。

1

ホーム画面（ビューアポジション）で ランチャー画面（カメラ・連携）で （ゴルフスイングビデオカメラ）



ゴルフスイングビデオカメラ画面が表示されます。

2

スイング撮影



スイング撮影画面が表示されます。

3

被写体を画面に表示

・頭を○部分に入れ、下部の赤い線を足の位置にドラッグしてください。

4



撮影が始まり、自動的に終了します。






5

OK 次に行う操作をタップ


動画が保存されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ゴルフスイングビデオカメラ利用時の操作

スイングをチェックする

ゴルフスイングビデオカメラ画面で **スイングチェック**  動画をタップ  フォーム（撮影位置）をタップ  下部の赤い線を足の位置にドラッグ  **完了**  画面の指示に従って操作

ゴルフスイングビデオカメラの使いかたを調べる


ゴルフスイングビデオカメラ画面で 

カメラのはたらきを設定する

1

ホーム画面（ビューアポジション）で  （長押し）



 カメラアプリケーションの選択画面が表示されます。

2

カメラ



 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

MENU

 全メニュー画面が表示されます。

4

設定項目をタップ



・カメラによって、設定できる項目が異なります。






5

設定操作を行う






 設定が完了します。

カメラ設定時の操作

笑顔を検出して自動的に撮影する

全メニュー画面で   
 

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

全メニュー画面で   
 

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する

全メニュー画面で   ISO感度をタップ




撮影後の保存方法を設定する

全メニュー画面で      /


画質を設定する

全メニュー画面で     画質をタップ

連写カメラの種類を設定する

全メニュー画面（連写カメラ起動時）で   種類を
タップ  枚数/サイズをタップ